

## 00 利用前注意事項

**本車両はステーション以外での  
充電はできません。**

- ・ 外部の充電器と車両の差込口の形状が異なるためです。
- ・ ご利用の際は充電残量に十分ご注意ください、ご利用ください。

**ETCカードに  
対応していません。**

- ・ 本車両の最高速度は90km/hです。（道路状況による）
- ・ 有料道路を利用する際は十分にご注意ください。

# 01 利用開始方法

## ① キー取り出し

助手席グローブボックス内に車両のリモコンキーが入っています。「返却」から「貸出」の位置にキーを回し装置から抜き、リモコンキーを取り出してください。



## ② 充電コネクタを外す

① 充電コネクタをアダプターから引き抜きます。

※充電コネクタのスイッチを押しながら引き抜いてください

② アダプターを車両から引き抜きます。

※運転席ドアが開いた状態で充電コネクタを引き抜いてください



③ 充電コネクタとアダプターは合体させた状態で充電器に戻してください。

④ 充電ポートリッド(充電フタ)を確実に閉めます。

充電ポートリッドの凹み2か所を同時に1度押し込むと閉じます



### ③ 充電コネクタを戻す

充電コネクタを充電スタンドに戻します。


ケーブルは地面につかないようにスタンド下部の取っ手に巻きつけてください。

### ④ EVシステム（エンジンの始動）

- ① ハンドル横の差込口にキーを差し込み、「ON」まで回してください。  
メーターが点灯することを確認します。



- ② ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込んだまま、サイドブレーキレバーを解除し、シフトスイッチの「D」を押します。  
メーターのシフト表示が「D」に切り替わることをご確認ください。

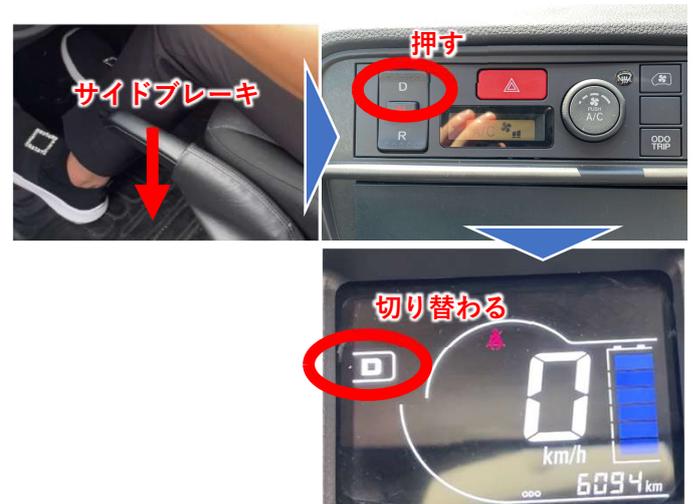

- ③ ブレーキペダルを緩め、ハンドル部のアクセルレバーをゆっくり手前に引くと発進します。

<アクセルレバー操作の注意事項>

アクセルレバーはハンドルの左右2か所がございます。片側のみでも発進が可能です。両方のレバーを同時に引くとより加速しますのでご注意ください。




## 02 ステーションでの充電方法

※本車両はステーションでのみ充電可能でございます。  
車両の充電量には十分ご注意ください。

- ①カギを「LOCK」まで回し、エンジンをOFFにしてください。  
鍵を少し押し込みながら回すとスムーズに回ります。
- ②降車し、充電ポートリッド (充電フタ) の凹み2か所を同時に1度押し込むと開けます。差込口は左です。
- ③充電コネクタとアダプターを接続します。



- ④充電コネクタをアダプターごと奥まで差し込みます。正常に接続されるとメーターランプに充電マークが点灯します。

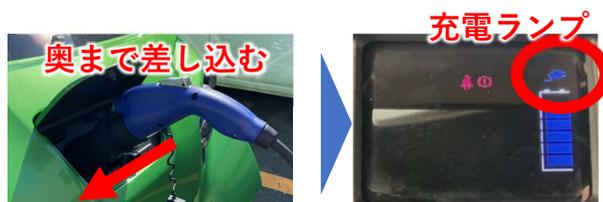

- ⑤終了する際は**運転席ドアが開いた状態で**充電コネクタを引き抜きます。充電中に充電コネクタを引き抜いた場合は充電が自動で中断されます。

※充電コネクタをスイッチを押しながら引き抜いた後、アダプターを引き抜いてください(P.2参照)



- ⑥充電ポートリッド(充電フタ)を確実に閉めてください。  
充電ポートリッドの凹み2か所を同時に1度押し込むと閉じます。


※充電中にエアコン等を使用すると充電時間が通常より遅くなります。



## 03 返却方法

### ① 充電

車両に充電コネクタを繋いでください。  
具体的な手順は「充電スタンドの使い方」を参照してください。充電コネクタはアダプターを接続し、借りたときと同じ個所に挿してください。

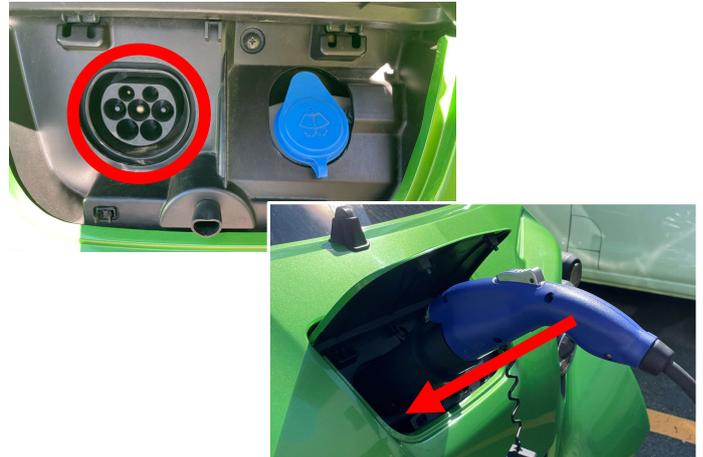

### ② 施錠

車両を施錠する前に次の点をご確認ください。

- ルームランプ・ライトの消し忘れ
- ドアミラーの格納
- 窓の閉め忘れ
- 忘れ物
- 簡易清掃、ゴミの持ち帰り

グローブボックス内のキーボックス挿入口にキーを挿入し、「貸出」から「返却」の位置へスイッチを回してください。  
車外に出てアプリより返却を完了してください。



※アプリより返却ができない場合、充電コネクタの抜き差し再度アプリにて返却処理をお試しください。

※スタンドサインについて  
乗車前は①のようになっておりますので、スタンドサインを移動させ、車を出庫してください。  
出庫後は②のように駐車スペース中央に置いてください。返却時は①の状態に戻してください。




①乗車前/後



②乗車中

# 05 FOMM ONEの基本操作

## ① 運転席基本操作

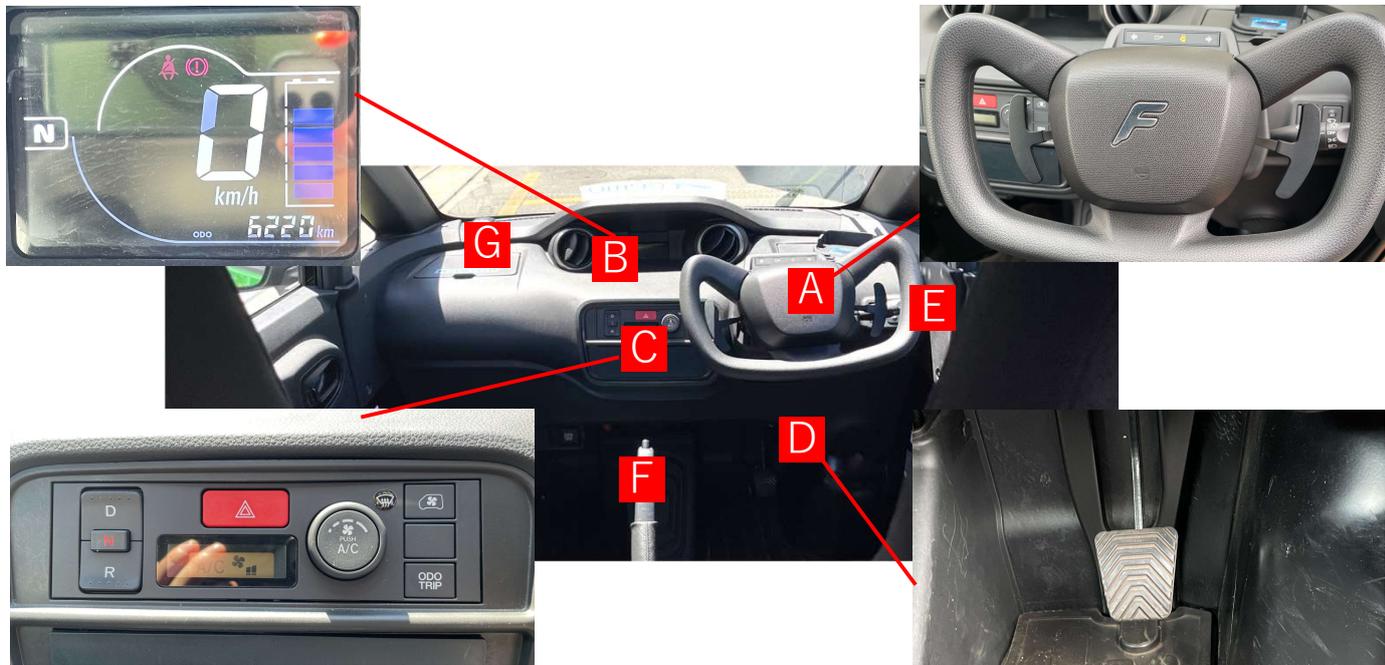

- A：ステアリング (アクセルレバー)  
※左右どちらのレバーでも発進可能です。
- B：メーター
- C：シフトスイッチ、ハザードランプスイッチ、エアコンスイッチ
- D：ブレーキペダル  
※本車両はアクセルペダルがございません。
- E：ワイパースイッチ(HI/LO)、ウォッシャー液噴出スイッチ
- F：サイドブレーキ
- G：キーBOX


## ② シフトスイッチ操作

D(ドライブ):  
通常走行するときに使用してください。

N(ニュートラル):  
動力が伝わらない状態です。  
駐車時にご利用ください。

R(リバース):  
ブレーキペダルをしっかりと踏み込んだ状態でシフトレバー横の**スイッチ**を押しながら操作してください。

※P(パーキング)スイッチはありません。  
駐車時にはN(ニュートラル)スイッチをご利用ください。

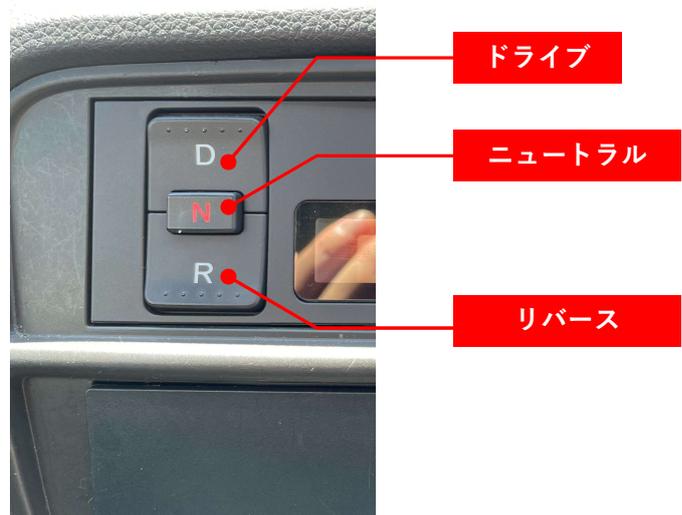

### ③ アクセルレバー操作

- ・車両の発進時はアクセルレバーを操作してください。
- ・レバーはハンドル左右に2か所ございます。
- ・レバーを手前に引くと発進します。
- ・左右どちらのレバーを操作しても発進可能です。
- ・左右のレバーを同時に引くと最高速度90km/hで走行可能です。（道路状況による）



### ③ ワイパー操作

- ・ワイパーは運転席右側のスイッチで操作可能です。
- ・HI/LOの2種類の動作が可能です。
- ・動作を止める場合にはスイッチをフラットな状態まで戻してください。



### ④ ドアの開錠/施錠操作

- ・車両利用中のドア開錠/施錠はキーBOXに付属するキーをご利用ください
- ・運転席ドアの差込口にキーを差し込み、反時計回りに回すと開錠、時計回りに回すと施錠が可能です。

開錠/施錠用キー



## ⑤ ランプスイッチ操作

ランプの設定はハンドル右側のコラムスイッチを回して操作してください。



### 〈各種スイッチの説明〉

OFF

使用しない場合はこちらに合わせてください

☰D☺

夜間、暗所利用時はこちらに合わせてご利用ください

☰D

ハイビームご利用時に合わせてください。

## ⑥ ハッチバック操作

- ・ハッチバックご利用時は、キーをご利用ください。
- ・差込口にキーを差し込み、時計回りにひねるとカギが開錠します。
- ・ハッチバックレバーを持ち上げると、開きます。
- ・ドアの開錠を維持するためには車内に収納されているバーをドアに設置してください。



## 06 お問い合わせ先

何かございましたら以下連絡先までご連絡をお願いいたします。

eemoカーシェアリング カスタマーセンター

**電話：0120-659-750**

メール：[customer-support@eemo-share.jp](mailto:customer-support@eemo-share.jp)

受付時間：24時間 365日

## 07 利用に関するご案内

事故・トラブル時の連絡先 ▶ ☎ 0120-659-750 24時間対応



車内は  
禁煙です



ペットの同乗は  
できません



ごみはお持ち  
帰りください



充電残量に  
ご注意ください



ご利用マニュアルは  
助手席ドアポケットにあります

詳しい  
ご利用方法は  
こちらから

